
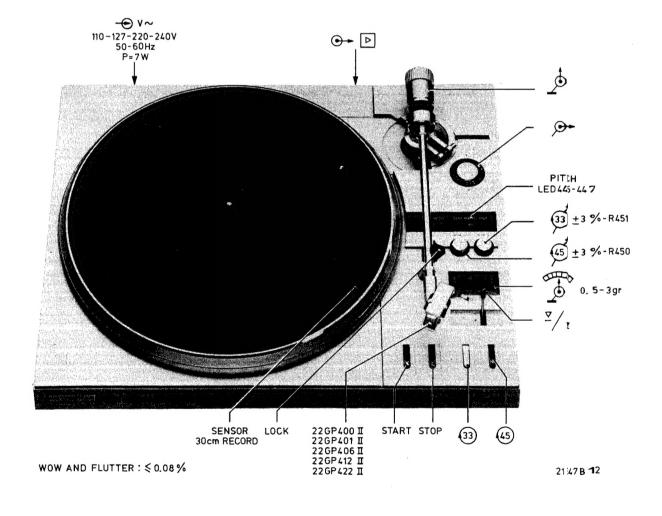


# Service Manual

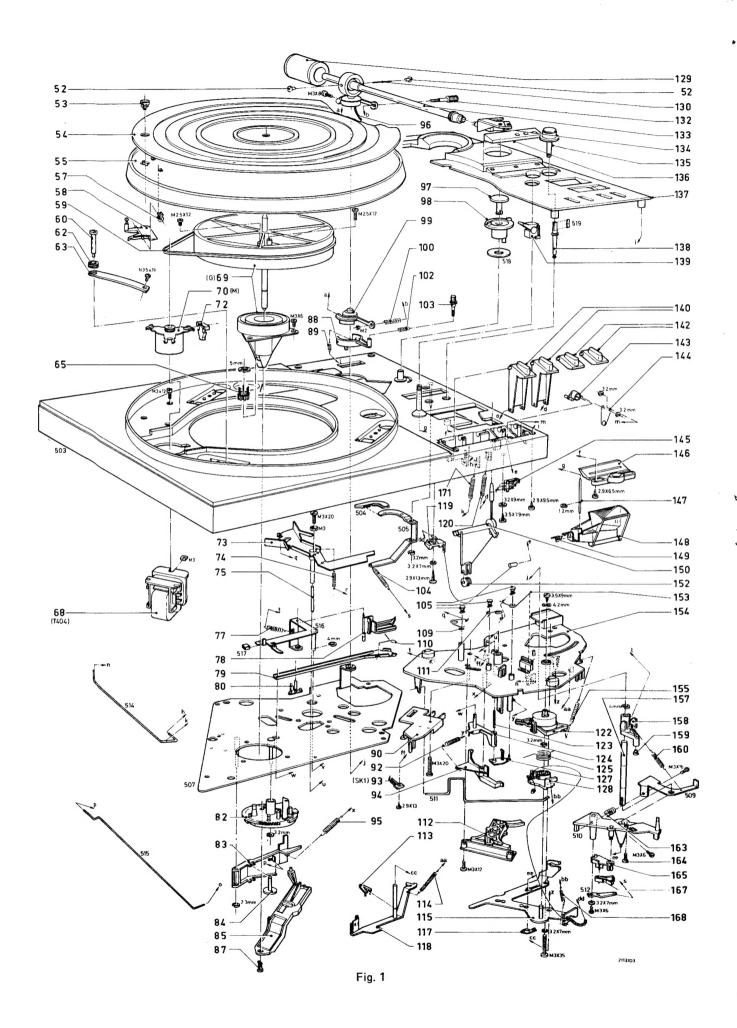

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Marual de Servicio





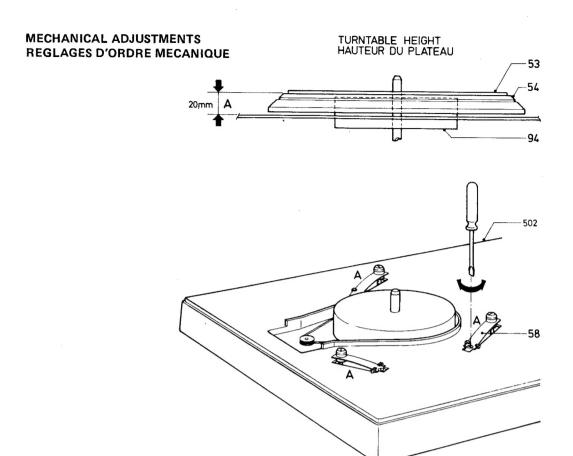


Fig. 2

18140C12

Fig. 4


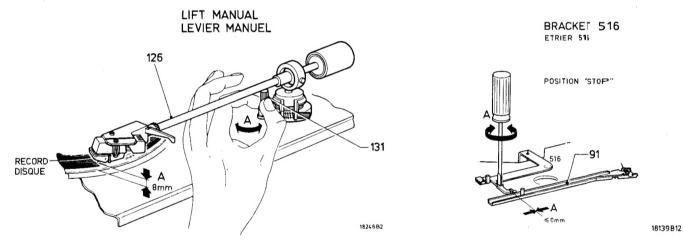


Fig. 3

CS 66 990

AUTOMATIC SETTING DOWN POSE AUTOMATIQUE 181 126 CHECK AT 33 RPM (30cm RECORD) 45 RPM (17cm RECORD) VÉRIFIER À 33 t/min (DISQUE 30 cm) 45 t/min (DISQUE 17 cm) 18135B12


Fig. 5

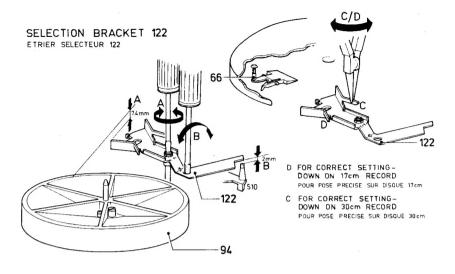

18135 B12

Fig. 6

### FREE RUNNING P.U. ARM POS. 126 LIBERATION DU BRAS DE LECTURE POS. 126

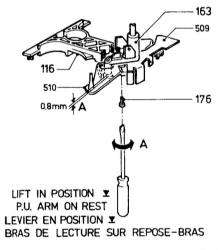

18249B2

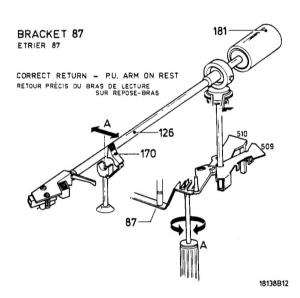


Fig. 8



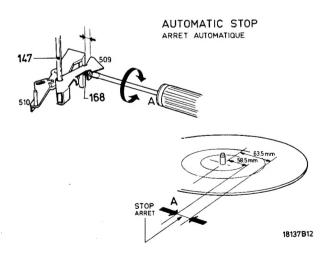


Fig. 9



#### **ELECTRICAL ADJUSTMENTS**

- 1. At 33 1/3 and 45 r.p.m., the apparatus should have the correct speed. Adjust by setting R455 and R456 to central position and, with R450 and R451, adjust to the correct speed. Check with stroboscope disc or test record 4822 397 30019.
- 2. Adjusting the led-bar
- a. Adjust in accordance with point 1
- b. Measure the supply voltage + 2 with a digital voltmeter.
- c. Adjust R452 so that the voltage at point 1 of IC432 is exactly half as high as the supply voltage + 2.

Note: The set must be normally operated with turntable laid on when this adjustment is carried out. The speed must be 33 1/3 rev./min.

#### **Auxiliary tools**

Test record 4822 397 30019 For DGG test record: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 r.p.m. DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

#### **ELEKTRISCHE INSTELLINGEN**

- 1. Het apparaat moet bij 33 1/3 en 45 omw/min. de juiste snelheid hebben. Instellen door R455 en R456 in de middenstand te plaatsen en vervolgens met R450 en R451 op het juiste toerental te regelen. Controleer met stroboscope schijf of testplaat: 4822 397 30019.
- 2. Afregeling LED bar.
- a. Voer afregeling als beschreven onder punt 1 uit.
- b. Meet nu met behulp van een digitale voltmeter de voedingsspanning + 2.
- c. Stel nu R452 zo in, dat de spanning op punt 1 van IC432 preçies de helft van de gevonden voedingsspanning + 2 bedraagt.

Note: Apparaat moet bij deze afregeling met draaitafel in de normaal werkende stand staan en 33 1/3 omw/min draaien.

#### Hulpgereedschappen

Testplaat 4822 397 30019 Voor testplaten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 omw/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 omw/min.

#### REPAIR HINTS

#### \* Mechanical section

To check the mechanical performance of the record player without turntable, 2  $\mu\text{F}$  capacitor and a 100  $\text{k}\Omega$ resistor have to be added in series on the print side. See wiring diagram Fig. 11.

For measurements to the direct control section, these parts must be removed again.

#### \*\* Direct control

For measurements to the direct control section, the turntable generator must be disconnected.

Remark: Look out for short-circuit.

On the print side of this connection an external voltage of 100 mV - 100 Hz (audio generator) must be connected.

See wiring diagram, Fig. 11

All oscilloscope figures shown in the direct control section have been measured with the set in 33 r.p.m. position.

\*\*\* To check the functioning of IC426b, the DC-voltage at pt. 7 of IC426b has to be measured. It must be 0 V at a generator frequency of 100 Hz - 100 mV and with the set in the 33 r.p.m. position. When now the generator frequency is slowly reduced, the voltage will rise. At approx. 80 Hz it must be approx. 6.4 V.

#### REPARATIEWENKEN

## \* Mechanisch gedeelte

Om zonder draaitafel de mechanische werking van de platenspeler te kontroleren, moet op de printzijde een condensator van 2  $\mu$ F en een weerstand van 100 k $\Omega$ in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig. 11.

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moeten deze C en R verwijderd worden.

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moet de aansluiting van de draaitafel generator los gekoppeld worden.

Opm.: Pas op voor sluiting.

Op de printzijde van deze aansluiting moet een externe spanning van 100 mV - 100 Hz (toongenerator) aangesloten worden, zie bedradingsschema Fig. 11. Alle in het "Direct Control" gedeelte voorkomende oscilloscoop figuren zijn gemeten met het app. in stand 33 omw/min.

\*\*\* Om verder de werking van IC426b te kontroleren moet men de gelijkspanning op punt 7 van IC426b meten. Deze moet 0 V zijn bij een generatorfreq, van 100 Hz-100 mV en app. in stand 33 omw/min. Als men nu de generatorfreq. langzaam verlaagd, ziet men de spanning stijgen. Deze spanning moet bij ± 80 Hz ongeveer 6,4 bedragen.

#### REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

- 1. A 33 1/3 et à 45 tours/min, la vitesse doit être absolument exacte. Régler par R455 et R456 en position médaine en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R450 et R451. Vérifier avec disque stroboscopique ou un disque d'essai 4822 397 30019.
- 2. Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)
- a. Procéder à l'ajustage comme indiqué au point 1.
- b. Avec un voltmètre digital mesurer la tension d'alimentation + 2.
- c. Régler R452 pour que la tension sur le point 1 de I, IC432 soit d'exactement la moitié de la tension

Note: L'appareil doit être en position normale, le plateau tournant posé et doit tourner 33 1/3 t/min.

#### Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019 Pour disques d'essai DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.



#### **ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN**

- 1. Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die erforderliche Geschwindigkeit haben. Einstellen ist möglich, wenn man R455 und R456 in die Mittelstellung bringt und danach mit R450 und R451 auf die richtige Drehzahl justiert. Kontrollieren mit einer Stroboskopscheibe oder mit Testplatte 4822 397 30019.
- 2. Abgleich der LED Leiste
- a. Die Abgleicharbeiten wie unter Punkt 1 beschreiben
- b. Mit einem Digitalvoltmeter die Speisespannung + 2
- c. R452 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 1 von IC432 genau die Hälfte der Speisespannung + 2

Anmerkung: Das Gerät muss bei diesem Abgleich normal betrieben werden mit aufgelegtem Plattenteller und 33 1/3 U/min, drehen.

## Hilfswerkzeuge

Testplatte 4822 397 30019 Für Testplatten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 U/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 U/min.

#### **CONSEILS REPARATION**

#### \* Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de 2 µF et une résistance de 100 k $\Omega$  en série. Voir schéma de câblage Fig. 11.

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

## \*\* Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant. Attention au court-circuit!

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de 100 mV - 100 Hz (générateur B.F.). Voir plan de câblage Fig. 11. Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

\*\*\* Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de 100 Hz - 100 mV. l'appareil sur 33 tours/min. Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever. Cette tension doit être d'env. 6.4 V à 80 Hz.

#### 1. Ai 33 1/3 giri/m essere assolutame e R456 in posizi

REGO

- esatto dei giri co disco stroboscop 4822 397 30019
- 2. Regolazione dell (DEL)
- a. Procedere alla re b. Per mezzo di un
- di alimentazione c. Regolare R452 i
- dell'IC432 sia es + 2 misurata prir

N.B. L'apparecchio de posto e girare a 3

## Apparecchi ausiliari

Disco test 4822 397 Per dischi di prova [ DIN 45545 (3150 F DIN 45545 (3150 F



## **REPARATURHINWEISE** \* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein 2- $\mu$ F-Kondensator und ein 100- $k\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 11.

#### Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

#### \*\* "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von 100 mV - 100 Hz (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 11 Alle im "Direct Control" - Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min, befand.

\*\*\* Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von 100 Hz - 100 mV, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet.

Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung muss bei ca. 80 Hz ungefähr 6.4 V betragen.

 Skivspelaren mås 33 1/3 och 45 va Justera R455 och därefter med R4! stroboskopskiva

ELEK

2 Justering av lysdi a Justera enligt pri

4822 397 30019

b. Mät matningsspär c Justera R452 så a är precis håelften

vara mon

Mark: När juster

#### Häl pmedel

T<sub>ist</sub> skiva 4822 397 Fir DGG testskivor: DN 45545 (3150 H DN 45545 (3150 H



#### REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

of the record or and a 100  $k\Omega$ he print side.

I section, these

I section, the ted.

external voltage must be

rect control t in 33 r.p.m.

ne DC-voltage It must be - 100 mV and

owly reduced. t must be

erking van de

printzijde een

van 100 k $\Omega$ 

ol" gedeelte

ol" gedeelte

nerator los

et een externe

erator) aange-

orkomende

et app. in

1. 11.

ngsschema

1. A 33 1/3 et à 45 tours/min, la vitesse doit être absolument exacte. Régler par R455 et R456 en position médaine en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R450 et R451. Vérifier avec disque stroboscopique ou un disque d'essai 4822 397 30019.

- 2. Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)
- a. Procéder à l'ajustage comme indiqué au point 1.
- b. Avec un voltmètre digital mesurer la tension d'alimentation + 2
- c. Régler R452 pour que la tension sur le point 1 de I, IC432 soit d'exactement la moitié de la tension + 2 mesurée

Note: L'appareil doit être en position normale, le plateau tournant posé et doit tourner 33 1/3 t/min.

#### Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019 Pour disques d'essai DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.

# D

## **ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN**

1. Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die erforderliche Geschwindigkeit haben. Einstellen ist möglich, wenn man R455 und R456 in die Mittelstellung bringt und danach mit R450 und R451 auf die richtige Drehzahl justiert. Kontrollieren mit einer Stroboskopscheibe oder mit Testplatte 4822 397 30019.

- 2. Abgleich der LED Leiste
- a. Die Abgleicharbeiten wie unter Punkt 1 beschreiben ausführen.
- b. Mit einem Digitalvoltmeter die Speisespannung + 2
- c. R452 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 1 von IC432 genau die Hälfte der Speisespannung + 2 beträgt.

Anmerkung: Das Gerät muss bei diesem Abgleich normal betrieben werden mit aufgelegtem Plattenteller und 33 1/3 U/min. drehen.

Testplatte 4822 397 30019 Für Testplatten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 U/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 U/min.

## Hilfswerkzeuge

. van 100 Hzerlaagd, ziet

26b meten.

ntroleren moet

r 6,4 bedragen

#### **CONSEILS REPARATION**

#### <sup>\*</sup> Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de 2 µF et une résistance de 100 k $\Omega$  en série. Voir schéma de câblage Fig. 11.

#### Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

#### \*\* Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant. Attention au court-circuit!

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de 100 mV - 100 Hz (générateur B.F.). Voir plan de câblage Fig. 11.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

\*\*\* Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de 100 Hz - 100 mV, l'appareil sur 33 tours/min. Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever. Cette tension doit être d'env. 6.4 V à 80 Hz.

#### REPARATURHINWEISE

#### \* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein 2- $\mu$ F-Kondensator und ein 100- $k\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 11.

#### Anmerkuna:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

#### \*\* "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von 100 mV - 100 Hz (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 11 Alle im "Direct Control" - Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min, befand.

\*\*\* Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von 100 Hz - 100 mV, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet. Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung

muss bei ca. 80 Hz ungefähr 6.4 V betragen.

#### REGOLAZIONI ELETTRICHE

- 1. Ai 33 1/3 giri/min. e 45 giri/min. la velocità deve essere assolutamente essatta. Regolare prima con R455 e R456 in posizione centrale e dopo regolare il numero esatto dei giri con R450 e R451. Verificare con un disco stroboscopico o un disco di prova 4822 397 30019.
- 2. Regolazione della baretta a diodi elettroluminescenti
- a. Procedere alla regolazione come indicato al punto 1
- b. Per mezzo di un voltmetro digitale, misurare la tensione di alimentazione + 2.
- c. Regolare R452 in modo che la tensione sul punto 1 dell'IC432 sia esattamente della metà della tensione + 2 misurata prima.

L'apparecchio deve essere in posizione normale, il piatto posto e girare a 33 1/3 giri/min.

#### Apparecchi ausiliari

Disco test 4822 397 30019 Per dischi di prova DGG DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 giri/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 giri/min.

## **CONSIGLI RIPARAZIONI**

#### \* Sezione meccanica

In modo di poter verificare il funzionamento meccanico. il platto essendo tolto, basterà aggiungere in serie sul lato stampato un condensatore de 2 µF e una resistenza di 100 k $\Omega$ . Vedere schema di cablaggio Fig. 11.

Nel corso di misure alla sezione "comando diretto" (Direct Control), questa resistenza e condensatore dovrano essere tolti.

#### \*\* Comando diretto

Durante misure su questa sezione, disinnestare il collegamento del generatore del piatto. Stare attento al corto-circuito!

Sul lato stampato di questo collegamento, collegare una tensione esterna di 100 mV - 100 Hz (generatore B.F.).

Vedere pianta di cablaggio Fig. 11. Tutte le figure d'oscilloscopio della sezione comando diretto sono state misurate con l'apparecchio in posizione 33 giri/min.

\*\*\* Per quanto concerne il controllo del funzionamento del IC426b, misurare la tensione continua sul punto 7 di questo circuito integrato; deve essere di 0 V per una frequenza di generatore di 100 Hz - 100 mV, l'apparecchio essendo in posizione 33 giri/min. Se si riduce lentamente la frequenza del generatore, ci si vede che la tenzione aumenta. Questa tensione deve essere di circa 6.4 V a 80 Hz.

# (s)

#### **ELEKTRISKA JUSTERINGAR**

- 1. Skivspelaren måste hålla den korrekta hastigheten 33 1/3 och 45 varv/min. Justera enligt följande. Justera R455 och R456 till sina mittläge och justera därefter med R450 och R451. Kontrollera med stroboskopskiva eller testskivan A 4822 397 30019.
- 2. Justering av lysdiodsrampen
- a. Justera enligt print 1
- b. Mät matningsspänningen + 2 med en digital v-meter.
- c. Justera R452 så att spänningen på IC432:S print 1 är precis håelften sä stor som matningsspänningen + 2.

Mark: När justeringen genomförs skall skivtallriken vara monterad och apparaten i läge 33 1/3 v/min.

#### Hjälpmedel

Testskiva 4822 397 30019 För DGG testskivor: DIN 45545 (3150 Hz) 33 varv/min DIN 45545 (3150 Hz) 45 varv/min

#### REPARATIONSANVISNINGAR

#### \*\* Mekaniska delen

För att kontrollera apparatens mekaniska funktion utan skivtallrik, måste en 2  $\mu$ F kondensator och ett 100 k $\Omega$  motstånd monteras i serie på printsidan. Se kopplingsschemat Fig. 11.

#### Mark:

Vid måtning på direktkontrolldelen måste dessa komponenter avlägsnas.

### \*\* Direktkontroll

Vid mätning på direktkontrolldelen måste skival Iriksgeneratorn frånkopplas. Anmarkning: Se upp med kortslutning.

På printsidan måste anslutas en yttre spänning på 100

100 mV 100 Hz (audiogenerator). Se kopplingsc hemat Fig. 11. Samtliga oscilloskopbilder som visas i direktkortr oll-

delen har mäts med apparaten i läge 33 v/min.

\*\*\* För att kontrollera IC426b:s funktion skall likströmsspänningen på dess stift 7 mätas. I 33 v/min-läge och vid generatorfrekvens på 10) Hz-100 mV skall den vara 0 V. När nu generatorfrekvensen minskas gradvis, kon mer spänningen att öka. Vid ca 80 Hz skall den vara ca. 6.4 V.

C\$6 0 896



## **ELEKTRISKE JUSTERINGER**

- Platespilleren må oppnå korrekt hastighet ved 33 1/3 og 45 omdr./min. Justeras som følger: Sett R455 og R456 i midtstilling og juster til korrekt hastighet med R450 og R451. Kontroller hastigheten med stroboskopskive eller med testplate 4822 397 30019.
- 2. Justering av lysdioderekken
- a. Juster i henhold til print 1.
- b. Mål forsyningsspenningen + 2 med et digitalvoltmeter.
- c. Juster R452 slik at spenningen på print 1/IC432 er nøyaktig halvparten av forsyningsspenning +2.

Bemerk: Apparatet må betjenes på normal måte, med platetallerkenen på plass, når denne justering foretaes hastigheten skal være 33 1/3 omdr/min

#### Hjelpemidler

Testplate 4822 397 30019 For DGG testplater: DIN 45545 (3150 Hz) 33 omdr./min DIN 45545 (3150 Hz) 45 omdr./min

# SF

#### SÄHKÖSET SÄÄDOT

- Levysoittimen tulee pyöriä vaaditulla nopeudella 33 1/3 ja 45 kierrosta minuutissa. Säädetään seuraavasti. Asetetaan R455 ja R456 keskiasentoihinsa, jonka jälkeen säädetään oikea nopeus R450:llä ja R451: llä. Suorita tarkastus stroboskooppi-tai testilevyllå 4822 397 30019.
- 2. LED-asteikon säätö
- a. Säädä painokytkentälevyn 1 mukaisesti
- b. Mittaa syöttöjännite + 2 digitaalisella volttimittarilla
- Säädä vastusta R452 siten, että jännite IC432:n painokytkentä levyssä 1 on tarkalleen puolet + 2 syöttöjännitteestä.

#### Apuvälineet

CS 71 835

Testilevy 4822 397 30019 DGG testilevylle.' DIN 45545 (3150 Hz) 33 r.p.m. DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

#### REPARASJONSTIPS

#### \* Mekanisk del

For å kunne kontrollere platespillerens mekaniske virkemåte uten platetallerken, må en 2  $\mu$ F kondensator og en 100 k $\Omega$  motstand innsettes i serie på printsiden. Se koplingsskjema, Fig. 11.

#### Bemerk:

Ved målinger i den direkte styreseksjonen, må disse komponentene fjernes igjen.

#### \*\* Direkte styring

Ved målingen i den direkte styringsseksjonen, må tallerkengeneratoren frakoples.

Bemerk: Se opp for kortslutninger.

En ekstern spenning på 100 mV - 100 Hz (LF-generator må tilkoples på printsiden av denne forbindelse. Se koplingsskjema, Fig. 11 Alle oscillogrammene, vist i den direkte styreseksjonen.

\*\*\* Ved kontroll av funksjonene i IC426b, må likespenningen på punkt 7 av denne IC måøes. Likespenningen skal være 0 V ved en generatorfrekvens på 100 Hz, 100 mV og i stilling 33 omdr./min. När generatorfrekvensen nå reduseres langsomt, stiger spenningen.

Ved ca. 80 Hz, skal spenningen være omkring 6.4 V

er målt med platespilleren i stilling 33 omdr./min.

#### MUOLTO-OHJEITA

#### \* Mekaaninen osa

Levysoittimen mekaanisen toiminnan tarkistamiseksi ilman levylautasta on 2  $\mu$ F kondensaattorin ja 100 k $\Omega$  vastuksen sarjapiiri lisättävä kytkentäpuolelle. Katso langoituskaaviota, kuva 11.

#### <del>l</del>uom:

Suoran säädön mittausten suorittamista varten nämä osat pitää irrottaa jälleen.

#### \*\* Suora säätö

Suoran säädön mittauksia varten pitää levylautasen generaattori kytkeä irti.

Huomautus': Varo oikosulkua.

Tämän liitännän kytkentäpuolelle on kytkettävä 100 mV - 100 Hz ulkoinen jännite (pientaajuusgeneraattori). Katso langoituskaaviota, kuva 11. Kaikki suorassa säädössä esitytyt oskilloskooppikuvat on mitattu laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min.

\*\*\*IC426b:n toiminnan tarkistamiseksi on mitattava tasajännite IC426b:n pisteessä 7. Sen tulee olla 0 V 100 Hz - 100 mV generaattoritaajuudella ja laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min. Kun generaatooritaajuutaa nyt hitaasti vähennetään, kasvaa jännite. Noin 80 Hz:ssä jännitten tulee olla n. 6.4 V. M F404 T404 IC 426a D437,438 TS427,D439.435.436.434,TS428 IC432 TS 43 735 734 733 526 527 528 530 529 531 532 533 541 450 542 451 554 555 5 544 452 550...553 455 543 456 549 537

# DIRECT CONTROL COMMANDE DIRECTE

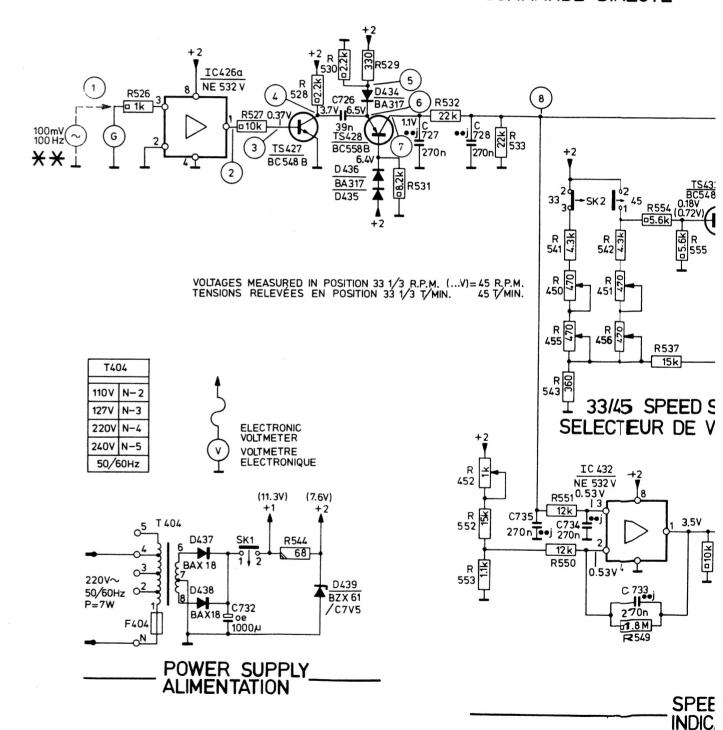


Fig. 10

М	F404	T 404	IC 426a D437,438 T	S427.D4	39.435.436	.434.TS428				IC432		T9	5 433 TS 431, 43	0 IC426b D445	446 D440.441 I	4 TS429
С			732		726	72	7	728	735	734	733			729 730	731	
R	526	5	527	528	530 529	531	532	533	541 450	542 451	554	555	535 534 536	530	539	540
			54				452	550553	455 543	456	549 53	7 5	48 547	545 546		

nsator iden.

nerator

jonen,

ns på


tiger


eksi ) k $\Omega$ tso


mä


uvat




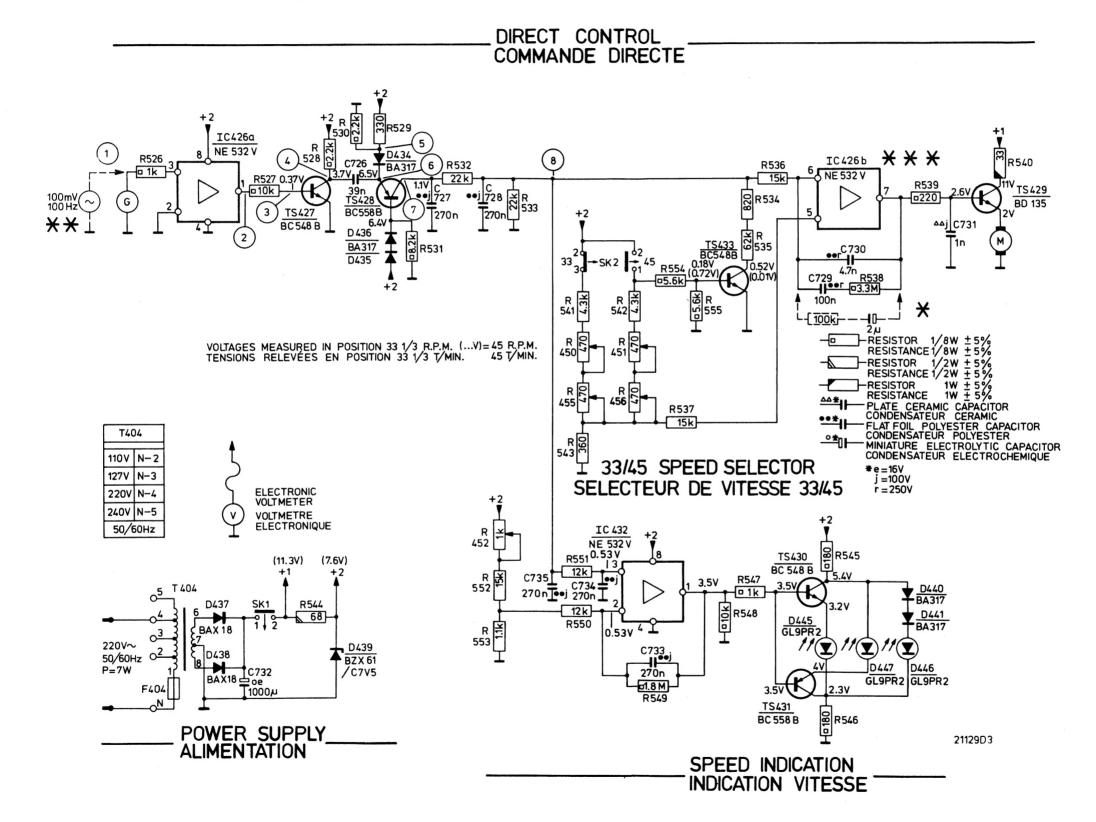

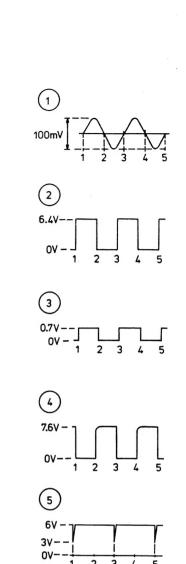


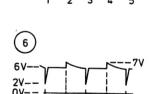


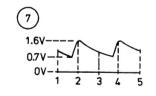

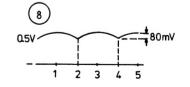

MISC	D437	D438.439	TS429.	C426 TS427	D434.TS428.D436.435				IC432	TS431.D440.441.TS430.433
С		732	729.731	727.726	728				733 735	
R	T		544.538 · · · 540 528.527	536 537 526	529535.543	541	450 451	542	452 549 548 551	5/55/7 550 553555

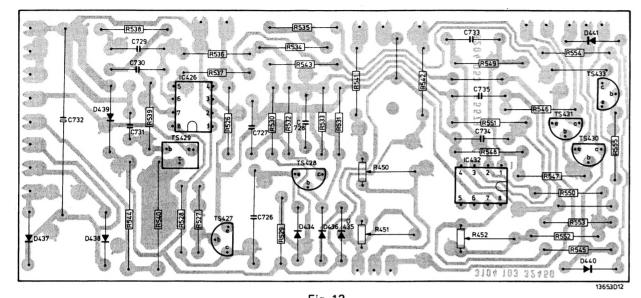

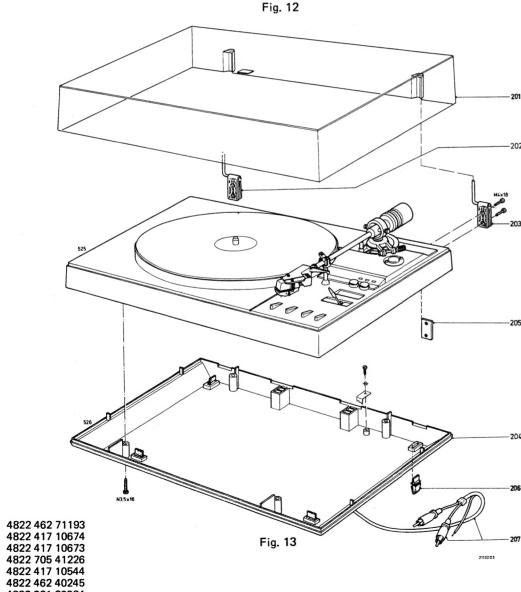

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)

LIGI OF MILON	ANIONE I ANIO (I Ig	,	
52	4822 532 60669	117	4822 402 60686
53	4822 532 60668	118	4822 402 30101
54	4822 466 50132	119	4822 321 30164
55	4822 528 10386	120	4822 492 31234
57	4822 520 30308	122	4822 418 40365
58	4822 402 50146	123	4822 535 60037
59	4822 358 30215	124	4822 402 60631
60	4822 502 11366	125	4822 492 40748
62	4822 325 80066	127	4822 402 60633
63	4822 492 62114	128	4822 278 90329
65	4822 522 20161	129	4822 691 30084
68	4822 145 30188	130	4822 535 60036
69	4822 520 10392	132	4822 502 11372
70	4822 361 20147	133	4822 251 70177
72	4822 462 40344	134 (Philips)	4822 691 30085
73	4822 402 50145	134 (Retma)	4822 402 60627
74	4822 492 31435	135	4822 413 30904
75	4822 535 90968	136	4822 444 30238
77	4822 492 31234	137	4822 444 30284
78	4822 402 50144	138	4822 535 60038
79	4822 402 50143	139	4822 402 60621
80	4822 535 70521	140	4822 410 30903
82	4822 522 31259	142	4822 413 30901
83	4822 402 60619	143	4822 402 60632
84	4822 528 80601	144	4822 492 40871
85	4822 402 60623	145	4822 278 90303
87	4822 462 71061	146	4822 454 20376
88	4822 402 60629	147	4822 535 60035
89	4822 492 31296	148	4822 691 30071
90	4822 278 90389	149	4822 520 10389
92	4822 492 31141	150	4822 402 60635
93	4822 278 90007	152	4822 528 80699
94	4822 526 50041	153	4822 492 40565
95	4822 492 31451	154	4822 464 50063
96	4822 323 50054	155	4822 492 31145
97	4822 402 60739	157	4822 535 60047
98	4822 413 30902	158	4822 402 60622
99	4822 532 60728	159	4822 462 71096
100	4822 492 51215	160	4822 492 31197
102	4822 492 51116	163	4822 492 51105
103	4822 502 11373	164	4822 535 90971
104	4822 492 31236	165	4822 402 60634
105	4822 462 71061	167	4822 492 62006
109	4822 492 40815	168	4822 492 31433
110	4822 492 40754	171	4822 492 31145
111 112 113 114 115	4822 492 40566 4822 402 60624 4822 402 60628 4822 492 31234 4822 402 60626		

-IC-	TIC THITTIP								
426,432	NE532V	4822 209 80408							
-TS-	<b>®</b>								
427 430 433 }	BC548B	4822 130 40937							
428,431 429	BC558B BD135	4822 130 44197 4822 130 40645							
-D-	<b>→</b>								
434-436 }	BA317	4822 130 30847							
437,438 439	BAX18 BZX61/C7V5	4822 130 34121 5322 130 34123							
-LED-	<del>(</del>	The state of the s							
445,447	GL-9PR2	4822 130 31322							
-R-									
450,451 452 455,456 529 532,533 534 535 536,537,552 541,542 543 550,551 553	Carb. trimpotm. 470 $\Omega$ Carb. trimpotm. 1 k $\Omega$ Carb. trimpotm. 470 $\Omega$ Met. film res. 390 $\Omega$ 2% Met. film res. 22 k $\Omega$ 1% Met. film res. 62 k $\Omega$ 1% Met. film res. 62 k $\Omega$ 1% Met. film res. 15 k $\Omega$ 2% Met. film res. 4,3 k $\Omega$ 2% Met. film res. 12 k $\Omega$ 2% Met. film res. 12 k $\Omega$ 2% Met. film res. 12 k $\Omega$ 2% Met. film res. 1K1 $\Omega$ 2%	4822 100 10037 5322 101 14202 5322 116 51228 5322 116 54003 5322 116 54541 5322 116 50872 5322 116 54001 5322 116 54594 5322 116 51227 5322 116 51227							
, 20	•	4822 121 50604							
-Miscellaneous	<b>;-</b>								
T404 F404	Transformer Fuse	4822 145 30188 4822 252 20007							

بليليليل

( I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc, og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

4822 321 20384

